

STAUBSAUGER

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Staubsauger ist für die Entfernung und Aufnahme von trockenen Materialien in Innenräumen bestimmt.

Angeschlossene elektrische Maschinen werden durch die automatische Ein-/Außerschalt-Elektronik gesteuert.

Der Staubsauger muss an einem trockenen Platz abgestellt werden.



Was zu beachten ist...

- Halten Sie das Gerät sauber.
- Halten Sie die Filter sauber.
- Verwenden Sie Filterbeutel: Sie verbessern die Leistung und helfen, das Gerät sauber zu halten.
- Verwenden Sie bei Feinstaubesatz originale Filterbeutel.
- Halten Sie Schläuche und Rohre sauber.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile unverzüglich.
- Untersuchen Sie regelmäßig das Netzkabel. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, wie z. B. einen Bruch oder Alterungserscheinungen, muss das Netzkabel durch eine qualifizierte Person ausgetauscht und durch das richtige Originalteil ersetzt werden.
- Wechseln Sie die Staubbeutel regelmäßig. Halten Sie den Luftfilter sauber (falls vorhanden).
- Verwenden Sie die Steckdose am Gerät nur für die in der Anleitung angegebenen Zwecke.
- Verwenden Sie nur die Bürsten, die im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Durch die Verwendung anderer Bürsten kann die Sicherheit beeinträchtigt werden.
- Wenn eine Beschädigung gefunden wird, muss das Netzkabel durch eine qualifizierte Person ausgetauscht und durch das richtige Originalteil ersetzt werden.
- Ersetzen Sie das Netzkabel nur durch das korrekte original Ersatzteil.

Was zu unterlassen ist...

- Ziehen Sie nicht an dem Kabel, um den Netzstecker von der Steckdose zu trennen.
- Saugen Sie weder heiße Asche noch glimmende Zigarettenstummel auf.
- Verwenden Sie keine Dampf- oder Druckreiniger zum Reinigen des Geräts, und verwenden Sie das Gerät nicht im Regen.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser ein.
- Führen Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Gerät nicht durch, wenn der Netzstecker noch in der Steckdose steckt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen bzw. zur Aufnahme feuchter Materialien.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



- Lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts gründlich durch.
- Benutzer müssen in den Gebrauch dieser Geräte ausführlich eingewiesen werden.
- Wie bei allen elektrischen Geräten ist während der Benutzung jederzeit Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Darüber hinaus muss zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs in regelmäßigen Abständen eine laufende und vorbeugende Wartung durchgeführt werden.
- Bei Unterlassung notwendiger Wartungsarbeiten, einschließlich des ordnungsgemäßen Ersetzens von fehlerhaften Teilen durch korrekte Standardteile, kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden, und der Hersteller kann in dieser Hinsicht keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.
- Das Gerät ist ausschließlich als TROCKENSAUGER einzusetzen. Stellen Sie das Gerät nicht im Freien ab, und verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
- Bei Reinigung und Wartung, beim Ersetzen von Teilen oder beim Umschalten des Geräts auf eine andere Funktion muss das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden.
- Dieses Gerät darf ohne Aufsicht oder spezielle Unterweisung nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung bzw. unzureichendem Wissen benutzt werden.
- Zusammenbau, Reinigung und Wartung für dieses Gerät sind von einer erwachsenen Person vorzunehmen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Das Gerät ist kein Spielzeug.**

VORSICHT

- Dieses Gerät ist nicht zur Aufnahme von gesundheitsgefährdendem oder explosivem Staub geeignet.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, wenn Sie ein Gerät benötigen, das für solche Aufgaben geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass das im Gerät verwendete Filtersystem für das aufgenommene Material geeignet ist.
- Das Gerät ist ausschließlich als Trockensauger zu verwenden.
- Das Gerät ist nur in Innenräumen zu verwenden.
- Das Gerät darf nur in Innenräumen abgestellt werden.

1. EINRICHTEN DES GERÄTS






3. FUNKTIONEN DES GERÄTS

Nur Staubsauger

Lo-Flo-Anzeige

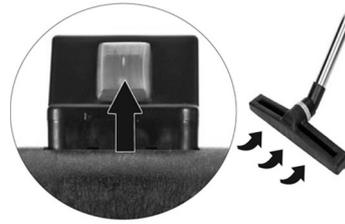

Warnlicht



Langsames wiederholtes Blinken

Dies zeigt an, dass der Filterbeutel voll ist. SETZEN SIE EINEN NEUEN BEUTEL EIN.

Durchgehend rotes Leuchten

Dies zeigt einen eingeschränkten Luftdurchsatz an. Schalten sie das Gerät aus, und trennen es vom Stromnetz

Kontrollieren sie:

1. Schlauch, Rohre und Bodendüse auf Verstopfungen
2. der Filterbeutel voll ist
3. der Motorfilter sich zugesetzt hat
4. Gerätefehler

4. WARTUNG UND REINIGUNG

Nehmen Sie bei Problemen am (oder mit dem) Gerät Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!

Das Produkt muss sauber und unbeschädigt zurückgegeben werden.

2. EINSETZEN DES FILTERBEUTELS

Verwenden Sie immer Original-Mikro-flo-Taschen für die Reinigung von Quarz und Feinstaub (Stein, Beton, Holz, etc.). Hepo-flo Taschen entsprechen nicht den Anforderungen.



Numatic
MICRO-FLO

