


## TEPPICHBODENENTFERNER / TEPPICH RISSGRIF

### Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften

Der Teppichbodenentferner eignet sich, um verleimte Teppichböden sicher und schnell streifenweise zu entfernen.

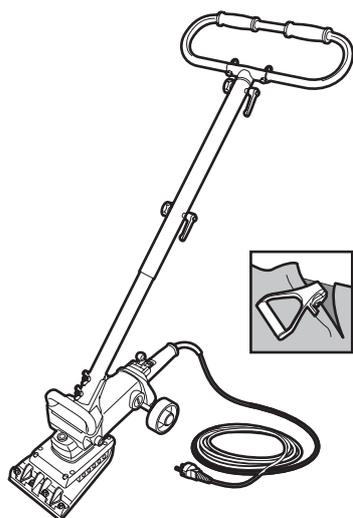

### Vorsicht!

Bedienungsfehler können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Geräts führen. Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsvorschriften!

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



### Sicherheit für den Benutzer

- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.

### Vor der Benutzung zu kontrollieren

- Stand des Fußschalters. Der Fußschalter muss AUSgeschaltet sein (0 eingedrückt).
- Korrekte Befestigung der Rohre und des Griffs.
- Gerät visuell auf Schäden untersuchen.
- Stecker und Stromkabel auf Beschädigungen prüfen.

**Nehmen Sie bei Problemen an der (oder mit dem) Gerät Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!**


### Sicherheit während der Benutzung

- Verschieben Sie das Gerät stets mit dem Griff, **niemals** durch Ziehen am Stromkabel.
- Leiten Sie das Stromkabel nach hinten vom Gerät weg.
- Gehen Sie mit Stecker und Stromkabel vorsichtig um.
- Benutzen Sie das Gerät **niemals** mit beschädigtem Stecker und/oder Stromkabel.
- Benutzen Sie Verlängerungskabel. Vermeiden Sie Spannungsverlust, sorgen Sie für minimale Kabeldurchmesser von 2,5 mm<sup>2</sup>, und verwenden Sie möglichst kurze Kabel. Rollen Sie die Kabelrolle vollständig ab.

### Sicherheit nach der Benutzung


- Ziehen Sie nach der Benutzung den Stecker aus der Steckdose.

## 1. BEDIENUNGSFUNKTIONEN

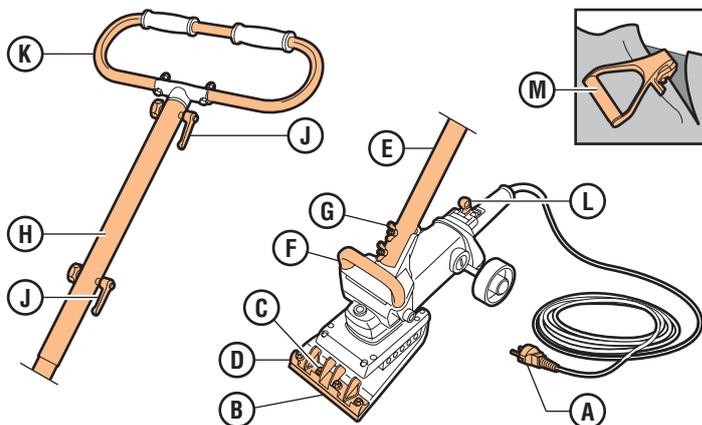

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| A Stecker/Stromkabel              | G Flügelschraube          |
| B Messer (mit Schutzabdeckung)    | H Außenrohr (verstellbar) |
| C Selbstsichernde Schraubenmutter | J Sicherungshebel (2x)    |
| D Messerhalterung                 | K Griff                   |
| E Innenrohr                       | L Fußschalter             |
| F Transportgriff                  | M Teppich Rissgriff       |

## 2. VORBEREITUNG

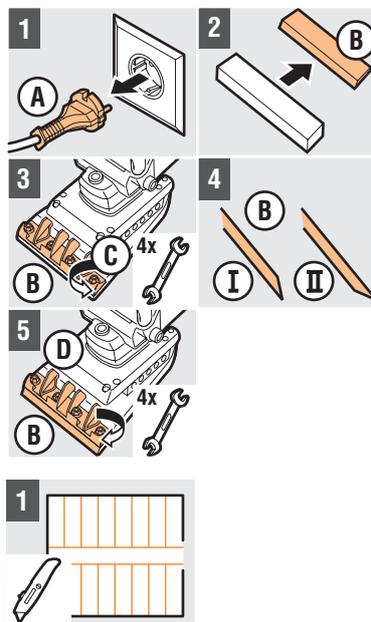


### Teppichbodenentferner montieren

- 1 Schließen Sie **A** nicht an die Stromversorgung an
- 2 Montieren Sie die Schutzabdeckung auf **B**, um Verletzungen zu vermeiden
- 3 Lösen Sie **C** von **D**, indem Sie **C** ein paar Umdrehungen losschrauben
- 4 Wählen Sie die Einstellung von **B**
  - I. Harte Unterböden
  - II. Weiche Unterböden
- 5 Montieren Sie **B** ordnungsgemäß auf **D**

### Teppichboden vorschneiden

- 1 Schneiden Sie den Teppichboden mit einem Teppichmesser in Streifen (ca. 20 cm breite)

## 3. TEPPICHBODENENTFERNER VERWENDEN

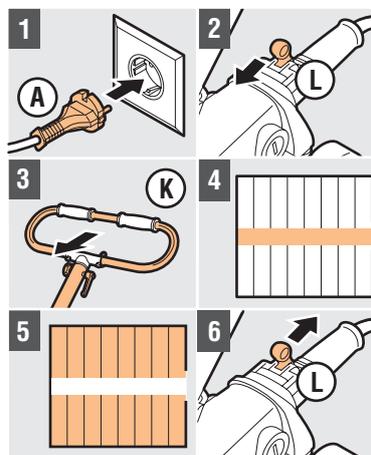

- 1 Schließen Sie **A** an eine geerdete Steckdose an
- 2 Drücken Sie **L** nach vorne
- 3 Bewegen Sie das Gerät mit **K**
- 4 Entfernen Sie den ersten Streifen quer zur Arbeitsrichtung
- 5 Schneiden Sie im Falle sehr fest verklebter Teppichböden schmalere Streifen ab
 

**Achtung!** Tauschen Sie das Messer aus, sobald es verschlissen oder verbogen ist!
- 6 Drücken Sie **L** nach hinten, um das Gerät auszuschalten
 

**Achtung!** Benutzen Sie **M**, um Teppichboden auf schnelle und sichere Weise zu entfernen.

## 4. NACH DEM GEBRAUCH

- 1 Ziehen Sie **A** aus der Steckdose
- 2 Setzen Sie die Schutzabdeckung auf **B**, und demontieren Sie **B**
- 3 Reinigen Sie das Gerät