


# WAND- UND DECKENSCHLEIFER

SRG-00085

## Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsvorschriften

Mit dem Wand-/Deckenschleifer können Decken und Wände geschliffen werden, ohne dass dazu eine Leiter oder ein Gerüst nötig ist. Die Maschine ist besonders gut für das Schleifen von Gipsplatten und Stuckdecken geeignet. Der Wand/Deckenschleifer muss in Kombination mit einem Industriestaubsauger eingesetzt werden.

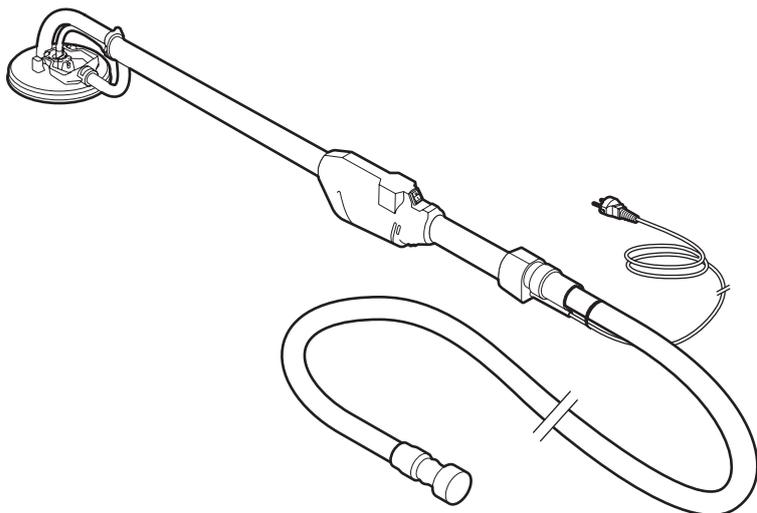

### Vorsicht

Nicht ordnungsgemäße Bedienung kann zu Personenschäden und Schäden an des Geräts führen. Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften auf sorgfältig durch!

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



### Sicherheit für den Benutzer

- Tragen Sie Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutzmaske und sichere Arbeitskleidung.
- Die Maschine verfügt über Staubabsaugung. Schließen Sie diese an einen Industriestaubsauger an.
- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Maschine fern.
- Bei Gebrauch außer Haus kontrollieren, ob die Maschine über einen Erdschlussschalter angeschlossen ist. (max. 30 mA).
- Schleifen Sie keine Farbschichten auf Bleibasis.
- Arbeiten Sie auf festem Untergrund.

### Vor dem Gebrauch zu kontrollieren

- Befestigung von Schleifscheibe auf der Maschine.
- Arbeitsfläche auf Nägel, Schrauben o. ä. Entfernen oder versenken Sie diese falls vorhanden.
- Maschine auf Mängel.
- Stecker und Stromkabel auf Beschädigungen.

**Nehmen Sie bei Problemen an (oder mit) der Maschine Kontakt mit dem Vermieter auf!**

### Sicherheit während des Gebrauchs


- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, um das Gerät zu bewegen.

- Gebrauchen Sie die Maschine **niemals** ohne Schleifscheibe.
- Üben Sie keine Kraft aus, um den Auflagedruck zu erhöhen.
- Leiten Sie das Stromkabel nach hinten von der Maschine weg.
- Gehen Sie mit Stecker und Stromkabel vorsichtig um.
- Benutzen Sie die Maschine niemals mit beschädigtem Stecker und/oder Stromkabel.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels: Vermeiden Sie Spannungsverlust. Sorgen Sie für einen minimalen Kabeldurchmesser von 2,5 mm<sup>2</sup> und verwenden Sie möglichst kurze Kabel. Rollen Sie die Kabeltrommel vollständig ab.

### Sicherheit nach der Benutzung

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.

## 1. BEDIENUNGSFUNKTIONEN

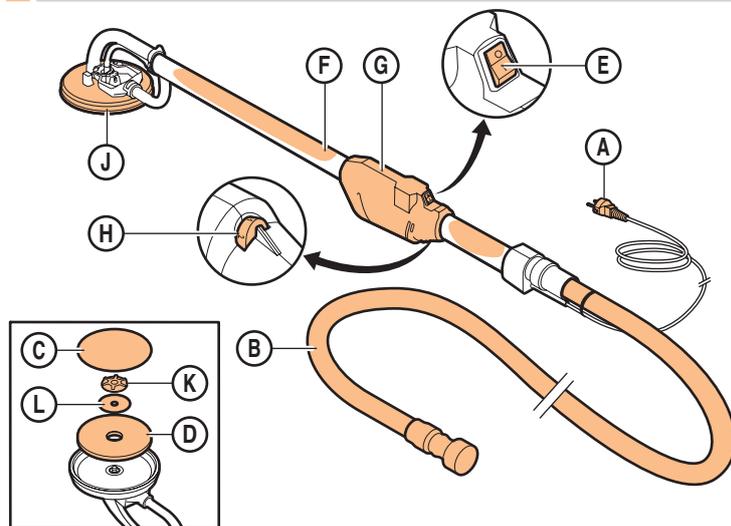

- A Stecker/Stromkabel  
B Schlauch  
C Schleifscheibe  
D Schleifplatte  
E Ein-/Ausschalter  
F Rohr

- G Motor  
H Drehzahlregler  
J Gehäuse  
K Mutter  
L Scheibe

## 2. VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH


Oberfläche	Körnung
Normal	100
Fein	120
Extrafein	220

### Wahl der Schleifscheibe

Lassen Sie sich vom Vermieter bei der Wahl der geeigneten Schleifscheibe beraten.


**Let op!** Verwenden Sie Schleifscheiben mit der gleichen Körnung, bis eine gleichmäßige Oberfläche erreicht ist.

**Let op!** Gleichmäßiger Auflagedruck erhöht die Lebensdauer der Schleifscheiben und der Maschine!

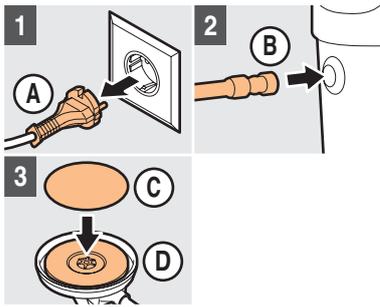


- 1 Stecken Sie **A** noch nicht in die Steckdose
- 2 Schließen Sie **B** an den Staubsauger an
- 3 Bringen Sie **C** auf **D** an  
**Achtung!** **D** ist nicht zum Schleifen geeignet!
- 4 Versenken Sie Nägel und Schrauben in der zu schleifenden Oberfläche oder entfernen Sie sie.

### 3. GEBRAUCH DES WAND-/DECKENSCHLEIFERS

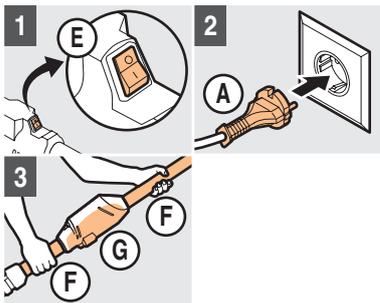


- 1 Drücken Sie auf **E** ("0"), die Maschine ist aus
- 2 Stecken Sie **A** in eine Steckdose und schalten Sie den Staubsauger ein
- 3 Halten Sie **F** mit einer Hand vor und einer Hand hinter **G** fest

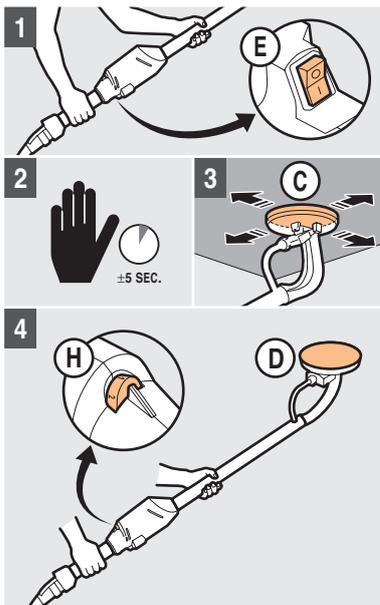


#### Schleifen

- 1 Drücken Sie auf **E** ("1"), der Motor läuft
- 2 Warten Sie bis **D** sich dreht und legen Sie **D** auf die zu schleifende Oberfläche auf
- 3 Drücken Sie **C** mit leichtem Druck auf die zu schleifende Oberfläche  
**Achtung!** Halten Sie die Maschine in Bewegung, andernfalls kann es zu unkontrollierten Bewegungen und zu Unregelmäßigkeiten in der zu schleifenden Oberfläche kommen!
- 4 Drehen Sie an **H**, um die Drehzahl von **D** zu regeln  
**Tipp!** Bei höheren Drehzahlen wird viel Material pro Minute entfernt. Die Arbeit ist weniger exakt!  
**Tipp!** Bei niedrigen Drehzahlen wird weniger Material pro Minute entfernt. Die Arbeit ist exakter!

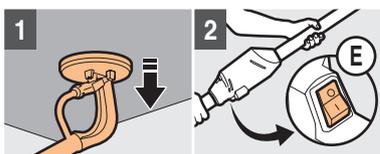


#### Unterbrechen des Schleifens

- 1 Nehmen Sie bei laufender **D** die Maschine von der zu schleifenden Oberfläche
- 2 Drücken Sie auf **E** ("0"), die Maschine ist aus  
**Tipp!** Schalten Sie den Staubsauger aus!

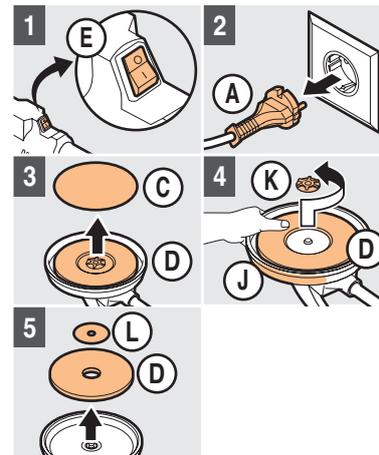

#### Entfernen des Schleifblatts


- 1 Drücken Sie auf **E** ("0"), die Maschine ist aus  
**Tipp!** Schalten Sie den Staubsauger aus!
- 2 Ziehen Sie **A** aus der Steckdose
- 3 Entfernen Sie **C** von **D**
- 4 Drücken Sie **D** gegen **J** und drehen Sie **K** auf
- 5 Entfernen Sie **L** und **D**

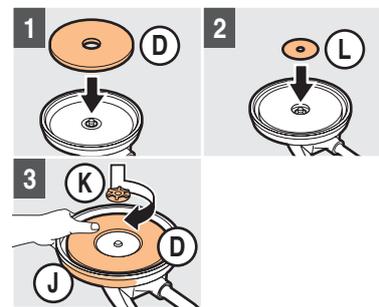

#### Schleifblatt montieren

- 1 Bringen Sie eine neue **D** auf  
**Tipp!** Schalten Sie den Staubsauger aus!
- 2 Legen Sie **L** über die Achse
- 3 Drücken Sie **D** mit der Hand gegen **J** und drehen Sie **K** handfest

### 4. NACH DEM GEBRAUCH

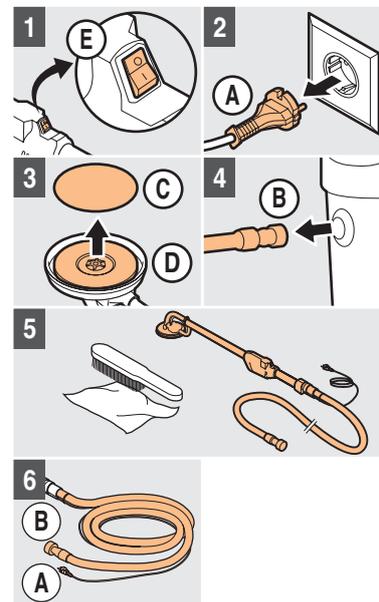

- 1 Drücken Sie auf **E** ("0"), die Maschine ist aus  
**Tipp!** Schalten Sie den Staubsauger aus!
- 2 Ziehen Sie **A** aus der Steckdose
- 3 Entfernen Sie **C** von **D**
- 4 Entfernen Sie **B** vom Staubsauger
- 5 Reinigen Sie die Maschine
- 6 Rollen Sie **A** zusammen mit **B** auf